

**Clean Air Optima Luxery torņa ventilators ar
jonizētāju CA-405**

Rokasgrāmata



Pirms torņa ventilatora lietošanas rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas un saglabājiēt šo rokasgrāmatu, lai vēlāk varētu to pārlasīt.

Pateicamies, ka iegādājāties inovatīvo **Clean Air Optima CA-405 Luxery torņa ventilatoru ar jonizētāju**. Ceram, ka varēsīt ilgstoši izbaudīt veselīgu iekštelpu gaisu, pateicoties šim efektīvajam un lietderīgajam izstrādājumam.

Pārliecinieties, ka tiek ievēroti visi drošības pasākumi, lai atbilstoši izmantotu šo elektroierīci. Šajos norādījumos ir sniegti drošības pasākumi, kas jāievēro darbības laikā. Tie ir paredzēti, lai novērstu traumas vai ierīces kaitējumu.

Šo ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, jušanas vai garīgās spējas vai kam nav pieredzes vai zināšanu, ja tām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu, un kas saprot saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci Bērni NEDRĪKST bez uzraudzības tīrīt vai apkopt ierīci.

Ja ir bojāts elektrības vads, ražotājam, tā pēcpārdošanas apkopes aģentam vai atbilstoši kvalificētām personām ir tas jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.

Bridinājums

Veiciet nākamās secīgās darbības, lai maksimāli samazinātu miesas bojājumu risku, ko varētu izraisīt, piemēram, elektrotrieciens vai uguns.

1. Tikai lietošanai telpās.
2. Izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kad nelietojat ierīci vai veicat tās iekšējo vai ārējo daļu tīrīšanu.
3. Lietojiet, uzturiet un tīriet ierīci tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
4. Nelietojiet ierīci, ja konstatējat redzamus elektrības kabeļa vai pašas ierīces bojājumus. Ja radies bojājums, nelabojiet ierīci pats.
5. Pārliecinieties, ka gaisa atveres nekad nav aizsprostotas, ka tās ir tīras no putekļiem un citiem gaisa plūsmas nosprostojušiem gaisa atverēs.
6. Raugiet, lai gaisa atveru tuvumā neatrastos jūsu mati, apģērbs, rotaslietas vai pirksti.
7. Nebāziet asus priekšmetus cauri režģim, jo tas var izraisīt darbības kļūmes vai elektrotriecienu.
8. Nelietojiet ierīci telpās, kurās tiek glabāti uzliesmojoši šķidrums vai gāzes, tuvu karstuma avotiem vai tādās sevišķi mitrās telpās kā vannasistabās.
9. Ierīcei pieskarieties tikai ar sausām rokām.
10. Pievērsiet uzmanību elektrokabeļa bojājumiem. Nekad nevelciet ierīci aiz kabeļa.
11. Lietošanai nederīgās ierīces nogādājiet atbilstošos savākšanas punktus. Raugiet, lai bērni neatver ierīci. Ierīce nav rotaļlieta. Bērni var lietot ierīci tikai pieaugušā uzraudzībā.
12. Šo ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, jušanas vai garīgās spējas vai kam nav pieredzes vai zināšanu, ja tām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu, un kas saprot saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci Bērni NEDRĪKST bez uzraudzības tīrīt vai apkopt ierīci.
13. Ja ir bojāts elektrības vads, ražotājam, tā pēcpārdošanas apkopes aģentam vai atbilstoši kvalificētām personām ir tas jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.

Lietošana

Novietojums


1. Izņemiet torņa ventilatoru no iepakojuma.
2. Novietojiet ierīci uz cieta, līdzena un taisna pamatnes.
3. Ierīcei jāatrodas vismaz 30 cm no sienām un mēbelēm, lai panāktu labu gaisa plūsmu.
4. Pārliedziniet, ka gaisa atvere ierīces priekšpusē ir pavērta prom no tuvākā siena vai mēbeles. Pārliedziniet, ka gaisa ievade un izvade atveres nav noņemtas.
5. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
6. Nekad nevelciet ierīci aiz noņemamajām detaļām.

Darbība

LED uzraudzības panelis un tālvadības pults

Divpakārtīgā LED uzraudzības panelī Luxery torņa ventilatora CA-405 priekšpusē atbilst vadības panelim un tālvadības pultij:

- trīs ventilatora ātrumi;
- dinamiska dabīga gaisa plūsma vai pulcējoša vēdina;
- taimera iestatījumi 1, 2, 4 vai 8 stundām;
- LED leņķis 80°;
- LED jonizētājs;
- LED jauda.

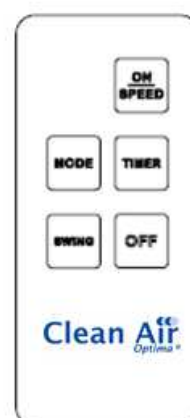

Vadības panelis augšpusē ir aprīkots ar pogām nepieciešamā iestatījuma atlasīšanai. Lai nodrošinātu maksimāli ērtu vadību, šos iestatījumus var arī pielāgot, izmantojot komplektācijā iekļauto infrasarkano staru tālvadības pulti, ko pēc lietošanas var glabāt tai īpaši paredzētā kastē ierīces aizmugurē. Taimera funkcija ļauj vienkārši ieprogrammēt brīdi, kad ventilatoram jāpārtrauc darboties.

Vadības norādījumi

Ventilators ir aprīkots ar elektriskās tālummaiņas funkciju, un tas raida šādus skaņas signālus: pieslēgšana spriegumam — 2x, ieslēgšana — 1x, programmas izvēle — 1x un izslēgšana — 1x.

Poga OFF (izslēgt):

Paredzēta ventilatora izslēgšanai. Nospiežot šo pogu, ventilators atgriežas sākuma stāvoklī no jebkura iestatījuma.

Poga ON/SPEED (ieslēgt/ātrums):

a) Poga ON/SPEED (ieslēgt/ātrums): Paredzēta ventilatora ieslēgšanai un tā 1., 2. vai 3. ātruma regulēšanai. LED gaisma atbilst izvēlētajam 1., 2. vai 3. ātrumam, aktīvam jonizētājam un LED jaudai.

ON/SPEED (ieslēgt/ātrums) + MODE (režīms):

- a) Poga ON/SPEED (ieslēgt/ātrums) + poga MODE (režīms): Paredzēta ventilatora 1., 2. vai 3. ātruma vai pulsējošas vēsmas regulēšanai. LED gaisma atbilst izvēlētajam 1., 2. vai 3. ātrumam, aktīvam jonizētājam un LED vēsmai un jaudai.
- b) ON/SPEED (ieslēgt/ātrums) + poga MODE (režīms): Paredzēta ventilatora ieslēgšanai un 1., 2. vai 3. ātruma un pulsējošas vēsmas regulēšanai. LED gaisma atbilst izvēlētajam 1., 2. vai 3. ātrumam, aktīvam jonizētājam un LED atgādinājumam un jaudai.

Poga SWING (svārstības): Paredzēta, lai ieslēgtu svārstību funkciju ar horizontālu 80° leņķi apvienojumā ar iepriekš minētajiem iestatījumiem un LED gaismu ar pievienotām LED svārstībām.

Poga Timer (taimeris): Taimeris ļauj vienkārši ieprogrammēt ventilatora izslēgšanās brīdi. Taimera iestatījumi 1, 2, 4 vai 8 stundām. LED gaisma rāda izvēlēto laiku.

Tīrīšana un kopšana

Putekļu vai netīrumu uzkrāšanās ierīces aizmugurē negatīvi ietekmēs ventilatora darbību. Optimālas darbības nodrošināšanai nepieciešams tīrīt ventilatora aizmugurējo daļu vismaz reizi nedēļā. Šis ventilators ir droši un vienkārši tīrāms:

- 1.** Izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- 2.** Lietojot nepārtraukti (visu diennakti) normālos apstākļos, iesakām reizi nedēļā notīrīt uzkrājušos putekļus no gaisa ieplūdes atveres ierīces aizmugurē un vismaz reizi mēnesī — no gaisa izplūdes atveres. Reizi mēnesī notīriet ārējo virsmu ar drāniņu.
- 3.** Ja nepieciešams, uzmanīgi notīriet rotējošo daļu, izmantojot putekļsūcēju zemas jaudas darbības režīmā. Jums vispirms jāatbrīvo viena skrūve, izmantojot skrūvgriezi, un jānoņem aizmugurē esošais režģis. Uzmanību! Pirms turpmākas ierīces lietošanas uzlieciet režģi atpakaļ.
- 4.** Nepieciešamības gadījumā ventilatora ārējās virsmas tīrīšanai varat izmantot mīkstu drāniņu un siltu ūdeni (zem 50°), kurā izšķīdināts neitrāls tīrīšanas līdzeklis. Rūpīgi noslaukiet.
- 5.** Ja ventilators nav lietots ilgu laika periodu, iesakām rūpīgi notīrīt ierīci un ļaut tai nožūt. Ierīce ir jāglabā vēsā un sausā vietā.

Specifikācijas

- Tips: torņa ventilators ar jonizētāju
- Spirāles leņķis (svārstību amplitūda): aptuveni 80 grādi
- Gaisa kustība: līdz 520 m³/h
- Gaisa ātrums: līdz 7 metri/sekundē
- Trīskārtīgs ventilatora iestatījums: zems — 750 apgr./min., vidējs — 900 apgr./min. un augsts — 1050 apgr./min.
- Jonizētājs: 3 000 000 negatīvi lādēti joni/cm³
- Taimeris: 1, 2, 4 vai 8 stundas
- Infrasarkanā staru tālvadības pults • Vadības paneļa atslēga augšpusē
- Divpadsmitkārtīgs LED uzraudzības ekrāns priekšpusē
- Trokšņa līmenis: <25 dB (A) (zems)
- Kabeļa garums: 2 metri
- Spriegums: 220 V — 240 V/50 Hz
- Enerģijas patēriņš: 65 vati ar augstu darbības ātrumu, 50 vati ar vidēju darbības ātrumu un 40 vati ar zemu darbības ātrumu
- Svars: 3,35 kg
- Izmēri: torņa augstums — 92 cm, garums — 16 cm, platums — 14 cm, pamatnes diametrs — 29 cm
- Materiāls: ABS plastmasa



Vaicāriet savam mazumtirgotājam vai pašvaldībai aktuālo informāciju attiecībā uz ierīces iepakojuma izmešanu.

Serviss

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS IERĪCEI **Clean Air Optima CA-405**

Luxery torņa ventilators ar jonizētāju

Iegādes datums:

Klienta vārds/nosaukums:

Adrese:

Telefons:

E-pasts:

Pārdevēja vārds/nosaukums:

Adrese:

1. Lūdzam pilnīgi aizpildīt šo garantijas talonu. Nosūtiet to savam izplatītājam ar rēķinu un ierīci, ar apmaksātu atpakaļsūtīšanu un oriģinālajā iepakojumā. Pārliecinieties, ka atpakaļsūtīšanas izdevumus sedzat pienācīgā apmērā.
2. Iekļaujiet īsu bojājuma, kļūdas vai kļūdainas nostrādes aprakstu, kā arī aprakstiet apstākļus, kādos šīs problēmas radās.

Pirms izsūtīšanas no ražotāja ierīcei **Clean Air Optima CA-405** veic stingras pārbaudes. Ja viena gada laikā kopš izstrādājuma iegādes, izstrādājums nedarbojas atbilstoši specifikācijām, jo tam ir rūpnīcas defekti, pircējs ir tiesīgs bez maksas saņemt remonta pakalpojumus vai detaļu nomaiņu, uzrādot šo garantijas talonu (ja iekārtas kļūdainā nostrāde un/vai tās detaļu bojājums radies normālas darbības apstākļos). Uz ko attiecas garantija: Visas detaļas, kuru apstrāde un materiāls nav kvalitatīvs. Cik ilgi: vienu gadu no iegādes datuma. Kā rīkosimies: Veiksim remontu vai nomainīsim jebkādas bojātas detaļas.

Citi nosacījumi

Šīs garantijas nosacījumi aizstāj jebkuru citu rakstisku garantiju, kas ir skaidri izteikta vai domājama, rakstiska vai mutiska, ieskaitot jebkādu garantiju attiecībā uz atbilstību kvalitātei vai konkrētam mērķim. Ražotāja maksimālais atbildības apmērs nepārsniedz reālo par pirkumu samaksāto maksu, ko samaksājāt, iegādājoties izstrādājumu. Ražotājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par speciālu, netīšu, secīgu vai netīšu kaitējumu. Šī garantija neattiecas uz defektu, kas radies nepareizas vai nesaprātīgas lietošanas vai apkopes, nepareizas montāžas, negadījuma, dabas katastrofu, nepareiza iepakojuma vai nesankcionētu manipulāciju, izmaiņu vai modifikāciju dēļ, ko esam noteikuši vienīgi mēs. Šī garantija nav derīga, ja etiķete, uz kuras ir sērijas numurs, ir noņemta vai sabojāta.

Clean Air
Optima®